


隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶恆溫型葉片式電暖器 使用說明書

HX-CA11U

User Manual

額定電壓 / 頻率		額定消耗電功率	
AC 110V/60Hz		1200W	
重量		外型尺寸	
16.4kg		L 525 X W 250 X H 645 (mm)	
電源線長度		生產國別	
1.2 m		中華民國	

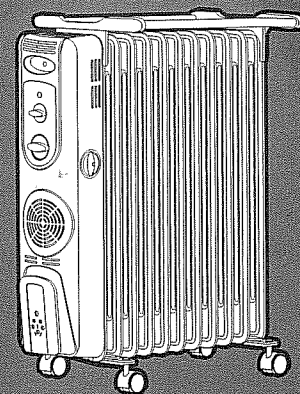

目錄



- 2 目錄
- 3 各部名稱
- 3 附屬品
- 4 底座及烘衣架安裝的方法
- 5 使用方法
- 8 家電小百科
- 9 使用安全及注意事項
- 10 緊急處理方法

各部名稱

- ① 烘衣架
- ② 散熱孔
- ③ 把手
- ④ 暖房速度旋鈕
- ⑤ 溫度設定旋鈕
- ⑥ 定時設定旋鈕
- ⑦ 散熱片
- ⑧ 暖風扇入風口
- ⑨ 電線收納盒
- ⑩ 腳輪

附屬品



- ① 腳輪 × 2 組
- ② 杯形螺絲 × 4 個
- ③ U 型扣 × 2 組
- ④ 烘衣架

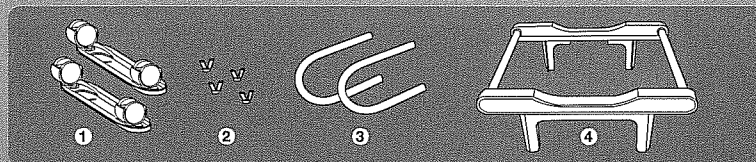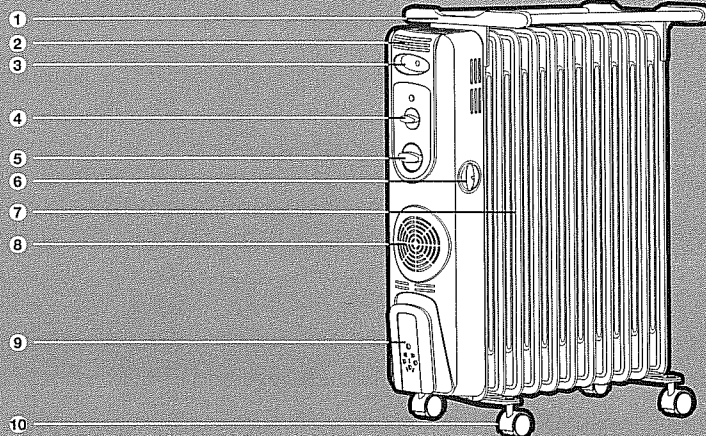

底座及烘衣架安裝的方法

安裝方法

- 底座組件安裝：
 - 先將電暖器機身倒置，底部朝上。
 - 將兩邊輪子組件按圖示位置，用杯形螺絲將其鎖緊連接在機身上。
 - 安裝好後再將電暖器機身倒正，輪子著地即可。
- 烘衣架安裝方式：
 - 取出二片塑膠支架，將二支金屬支架插入其中一塑膠支架的插入孔中，再將另一塑膠支架依前述步驟安裝。
 - 最後將組裝完成之烘衣架插槽，卡於散熱葉片上即可。

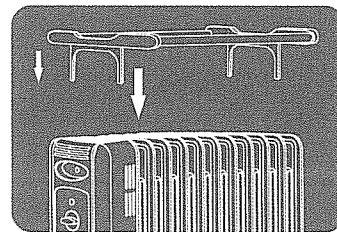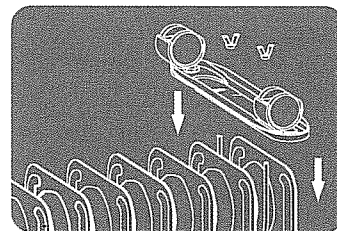

使用方法

- 開機前的檢查：

- 電源線不應有破損、斷裂的現象。
- 本機使用電源為110V/60Hz，使用前請確認插座電壓，並具有安全接地裝置，否則應更換插座。

- 開機與功率選擇：

插上電源，將“溫度設定”旋鈕順時針方向旋到止點位置，然後選擇“弱”(500W)、“中”(700W)、“強”(1200W)之所需暖房速度設定，再轉動“定時設定”旋鈕到一定位置(注意：順時針旋轉定時器旋鈕，如果定時時間小於兩小時，請將旋鈕旋轉到超過45度後，再反轉至所欲設定時間。)指示燈亮。電暖器即開始工作。一般情況下，請選用最大功率“強”檔，以迅速加熱，如果房內已到合適的溫度，則請選用較低功率“中”或“弱”檔，以降低能耗，防止房內變得過熱。

- 風扇開關選擇：


機體側邊的風扇開關，可選擇開啓或關閉，開啓時，即啓動送熱風功能，可加速暖房速度。

- 建議使用方式：

- 1). 當使用空間坪數小(3坪以下)，且需快速感受到熱度時(如：換衣服)，請開啓風扇開關，並搭配暖房速度設定“弱”檔，可快速感受到暖意。
- 2). 當使用空間坪數大(3坪以上)，如客廳等，啓動送風功能，並搭配暖房速度設定“強”檔，可加快暖房速度。
- 3). 當使用空間坪數大(3坪以上)，且為長時間使用，如睡眠或長時間待在室內時，建議設定暖房速度為“中”檔，以葉片發熱的方式提供暖度，將可擁有最舒適的暖房環境。(暖房速度設定為“中”時，無搭配送風功能)。

- 注意：對於首次使用本機或經常插拔插頭的插座，請經常檢查插頭與插座的配合是否良好。
- 注意：本機附有自動感測設計，當室溫高於電暖器設定之溫度時，機器將不啓動。
- 檢查方法如下：將電源插頭插入插座，開機使用約半小時後，關機並拔下插頭，檢查插頭的插腳是否燙手，若插腳燙手(約超過50°C)則請換用接觸良好的插座，以免接觸不良引起插座過熱燒到插頭以至引起火災。

- 預設溫度：
 - 旋轉溫度設定旋鈕可預設溫度，順時針旋轉，設定溫度升高，反之降低，當室溫達到預設恆時，電暖器自動停止加熱；當室溫下降到低於設定值時，電暖器自動開起。
 - 當溫度設定旋鈕旋至最低溫時，環境溫度需達10°C以下，本機方運轉啟動；若使用本機時之環境溫度高於10°C，請將溫度設定旋鈕以順時針方向右旋，至運轉指示燈亮起為止。
- 關機：
 - 將暖房速度開關旋鈕至檔位“關”，拔下電源插頭即可。
- 機器的轉動：
 - 若要轉動電暖器，請先關掉電源，拔下電源插頭，推動或拉動即可，移動電暖器時，請勿拉電源線。

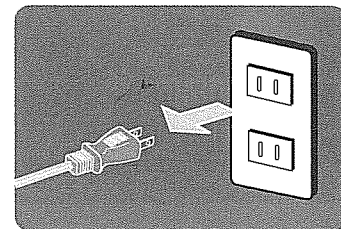

家電小百科

■ 使用保養

- 避免碰撞或刮傷電暖器，以免表面掉漆損壞而生鏽。
- 清潔前請務必先關機，再拔出電源插頭，待機身完全冷卻後再進行，清潔時使用乾淨軟布輕擦，允許使用軟布沾少量水和中性清潔劑擦拭。
- 切勿直接用水沖洗電暖器，以免機內積水而發生故障。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源插頭，以避免發生故障和危險。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科

歡迎登錄>>

www.sampo.com.tw




聲寶公司網站

並加入會員




使用安全及注意事項

- 使用電暖器應放置平穩，請不要翻倒或傾斜使用。
- 請不要在有水的地方（如在浴缸、蓮蓬頭或游泳池四周）使用本電暖器，並應防止水滴入或滲入控制箱內。也不要再在有易燃、易爆氣體的環境中使用本電暖器。
- 請不要將衣物、毛巾等物直接置於電暖器上烘烤，請置於本產品附件專用烘衣架上。
- 請勿將手或棍、棒等物插入電暖器的孔、縫內？以防意外。
- 該產品只適合室內使用，放置時應離牆及家具50公分以上距離。
- 請不要讓兒童或行動不便的人員單獨使用本產品，以免發生意外。
- 每次使用完後，請關閉電源。禁止用拔插頭的方法關機。
- 在電暖器工作時，請不要將電源線放置於發熱的機體頂部。
- 應避免電暖器腳輪或其它重物壓住電源線。
- 使用電暖器時，請不要頻繁開關門窗，否則會大幅降低暖房效果。
- 請不要將電暖器與其它電器在同一個插座或同一線路上同時使用，以免負載過大引起線路超載導至火災。嚴禁使用延長線或活動插座。

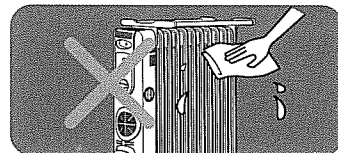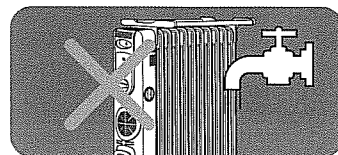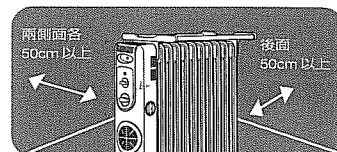

- 本電暖器因充灌定量的特殊油類，如有任何異常或出現洩漏現象時，請勿擅自拆卸修理，敬請關閉電源、將插頭拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理。
- 本機附有自動感測設計，當室溫高於電暖器設定之溫度時，機器將不啟動。
- 若電源線損壞，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 本產品機體不宜放置在電源插座下使用，放置時應離插座15公分以上距離，以策安全。

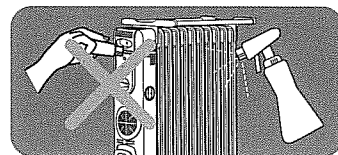

緊急處理方法：



本產品如有異常或持續冒煙產生異味時，請將電源線插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理。

製造商：朝立實業有限公司 電話：05-5975157 地址：雲林縣斗南鎮明昌里二重溝4-3號